

LABELWORKS

LW-600P

Guía de referencia rápida Guia de referência rápida

Contenido

Introducción	3
Desembalaje	4
Conexión	4
Cómo instalar las pilas	4
Cómo instalar y reemplazar los	
cartuchos de cinta	5
Cómo encender y apagar la impresora	7
Instalación del software	7
Cómo instalar el software en Windows®	
o Mac	7
Cómo instalar la aplicación Epson iLabel	
en un dispositivo móvil	8
Cómo conectar un dispositivo móvil	
mediante Bluetooth	8
Uso del software Label Editor10	0
Cómo crear etiquetas en Windows 10	
Cómo crear etiquetas en OS X 12	
Cómo imprimir etiquetas	
Cómo cancelar un trabajo de impresión14	

risos	27
Acerca de las etiquetas impresas	27
Atención usuarios en la provincia de	
Buenos Aires, Argentina	27
Aviso para México	27
Garantía limitada	28
Declaration of Conformity	32
Bluetooth Safety and Specifications	32
Marcas comerciales	34

Introducción

La impresora LabelWorks™ LW-600P le permite crear etiquetas para cualquier propósito, así como adhesivos decorativos y cintas personalizadas.

Estas son algunas de las cosas que puede hacer con la impresora LabelWorks:


- Crear un sistema de gestión de equipo con la ayuda de texto y códigos de barras.
- Crear etiquetas únicas "dibujadas a mano" usando un dispositivo móvil.
- Etiquetar cables para organizarlos fácilmente.
- Agregar códigos QR con información suplementaria.
- Crear etiquetas para carpetas de archivos y direcciones de aspecto profesional.

- Organizar cajones y armarios en la cocina, el baño y en cualquier habitación de su casa.
- Crear etiquetas planchables para ropa, uniformes, mochilas y otros artículos de tela
- Imprimir cintas personalizadas para recuerdos, regalos, adornos para el cabello y decoraciones.
- Producir etiquetas que brillan en la oscuridad para interruptores de luz y paneles eléctricos.
- Crear etiquetas personalizadas para identificar peligros, suministros de emergencia e instrucciones de advertencia.
- Importar su libreta de direcciones para imprimir etiquetas de correo para todas sus tarjetas de felicitación.
- Incorporar sus propios logotipos, fuentes y otros gráficos, incluyendo fotografías.

Para obtener más información e instrucciones sobre cómo usar todas las funciones de esta impresora LabelWorks y su software, consulte el *Manual del usuario* disponible en la página **global.latin.epson.com/LW600p** (requiere una conexión a Internet).


Desembalaje

La impresora LabelWorks incluye los siguientes elementos:

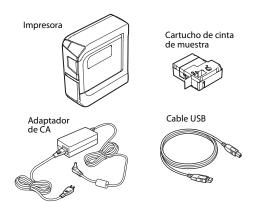

Conexión

Conecte el adaptador de CA, tal como se muestra a continuación:

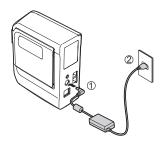


Nota: En lugar del adaptador de CA, también puede usar 6 pilas alcalinas AA (no incluidas).

Cómo instalar las pilas

Puede usar pilas en lugar del adaptador de CA cuando no esté cerca de una fuente de alimentación. 1. Abra la tapa del compartimiento de las pilas.



2. Coloque las 6 pilas alcalinas con los polos + y - orientados como se muestra a continuación.



3. Cierre la tapa del compartimiento de las pilas.




Cómo instalar y reemplazar los cartuchos de cinta

Puede usar cualquier tipo de cinta LabelWorks LC que tenga un ancho de 6 mm a 24 mm.


Sólo use cartuchos de cinta con esta marca: 🖭

Consulte la lista de cartuchos en la cubierta posterior, o visite la página global.latin.epson.com/LW600p.


1. Tense la cinta con un bolígrafo o un lápiz.



2. Abra la tapa del compartimiento de la cinta.

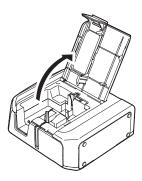

 Introduzca el cartucho y empújelo hacia abajo con firmeza hasta que encaje en su lugar.

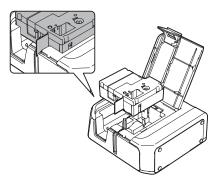


- 4. Deslice el extremo de la cinta dentro de la ranura de expulsión.
- 5. Cierre la tapa del compartimiento de la cinta.

Para retirar un cartucho de cinta, abra la tapa, sujete el cartucho por los lados y sáquelo de la impresora.

Cómo encender y apagar la impresora

Asegúrese de que el adaptador de CA esté conectado o que las pilas estén instaladas.

Pulse el botón () para encender la impresora.

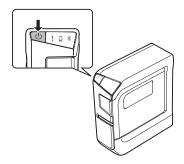

El indicador * se enciende.

Nota: El indicador Bluetooth® parpadea a distintos intervalos según el estado de la conexión Bluetooth; consulte la sección "Indicadores de estado" en la página 23.

Cuando termine de usar la impresora, pulse el botón (1) para apagarla.

Nota: La impresora se apaga de forma automática después de 8 horas de inactividad cuando está conectada con el adaptador de CA, o después de 20 minutos de inactividad si está funcionando con pilas.

Instalación del software

Cómo instalar el software en Windows® o Mac

Descargue el software Label Editor para Windows desde la página: **global.latin.epson.com/LW600p**.

Para OS X, puede descargar el software Label Editor Lite desde el App Store de Apple. El driver está disponible en la página global.latin.epson.com/LW600p.

Nota: El software Label Editor Lite solamente está disponible en inglés.

Tenga a la mano el cable USB que se proporciona con la impresora. No conecte la impresora antes de instalar el software.

Nota: Asegúrese de instalar el driver de la impresora cuando instale el software.

- 1. Haga doble clic en el instalador del software que descargó. Siga las instrucciones en pantalla.
- Cuando se le indique, conecte la impresora a la computadora, tal como se muestra a continuación:



- 3. Encienda la impresora.
- 4. Cuando finalice la instalación, reinicie su computadora.

Cómo instalar la aplicación Epson iLabel en un dispositivo móvil

Descargue la aplicación Epson® iLabel desde Google Play™ o el App Store.

Cómo conectar un dispositivo móvil mediante Bluetooth

Debe instalar la aplicación Epson iLabel antes de conectar la impresora.


Confirme que la conexión Bluetooth esté activada en la impresora antes de conectarse.

El indicador * parpadea cuando la conexión Bluetooth está activada.



Si la conexión Bluetooth está desactivada. siga los siguientes pasos para activarlo:

- 1. Pulse el botón (1) para apagar la impresora.
- 2. Pulse el botón (1) y el botón Bluetooth al mismo tiempo.

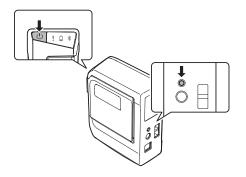

3. Sincronice su dispositivo con la impresora. Siga las instrucciones a continuación para el sistema operativo de su dispositivo.

Android™

- 1. Encienda el dispositivo móvil.
- 2. Vaya a **Ajustes** > **Configuración** inalámbrica y de red y active la conexión Bluetooth
- 3. Seleccione **Buscar dispositivos**.

Espere mientras su dispositivo busca la impresora.

Cuando finaliza la búsqueda, aparece el nombre de la impresora.

4. Seleccione la impresora.

La sincronización está completa cuando la impresora aparece en la lista de dispositivos sincronizados.

Nota: El icono de Bluetooth en la barra de estado del dispositivo móvil no cambia después de que se completa la sincronización, y tampoco cambia el estado de la conexión en la pantalla de ajustes de Bluetooth.

- 5. Abra la aplicación iLabel.
- 6. Seleccione .
- 7. Seleccione Impresora.
- 8. Seleccione LW-600P.

La impresora está lista para usarse cuando el botón □♂尋 LW-600P aparece en la pantalla principal de iLabel.

iOS

- 1. Encienda el dispositivo móvil.
 - Vaya a **Ajustes** > **Bluetooth** y active la conexión Bluetooth.
 - Espere mientras su dispositivo busca la impresora.
- 2. Cuando la impresora aparece en Dispositivos, selecciónela.

La sincronización está completa cuando el indicador Bluetooth de la impresora se enciende.

Uso del software Label **Editor**

El software Label Editor le permite crear cientos de diseños de etiquetas de manera rápida y fácil. Para obtener más información acerca de cómo usar este software, consulte el Manual del usuario disponible en la página global.latin.epson.com/ LW600p.


Cómo crear etiquetas en Windows

Una vez que haya conectado la impresora LabelWorks a su computadora, puede usar el software Label Editor para diseñar etiquetas y cintas.

 Haga doble clic en el icono de Label Editor. Verá la pantalla Nuevo/Abrir:



 Seleccione Texto horizontal, luego haga clic en Aceptar. Verá una etiqueta en blanco en la pantalla principal de Label Editor. 3. Escriba el texto en la etiqueta, luego, haga clic afuera de la etiqueta. Verá el texto en la etiqueta, como por ejemplo:

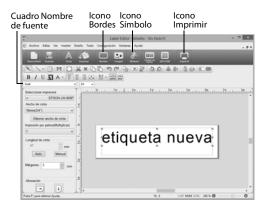

- Para agregar un marco, haga clic en el icono Bordes y seleccione un borde, luego haga clic en **Aceptar**. Ajuste el tamaño y la posición del borde, luego haga clic afuera de la etiqueta.
- Para agregar un símbolo, haga clic en el icono **Símbolo** y seleccione un símbolo de una de las categorías, luego haga clic en **Aceptar**. Haga clic en la ubicación donde quiera que aparezca el símbolo.
- Para cambiar la fuente y el tamaño, seleccione el cuadro de texto, luego use las listas desplegables Nombre de fuente y Tamaño de fuente. Puede usar cualquier fuente instalada en su computadora.

4. Cuando esté listo para imprimir, haga clic en el icono Imprimir. Haga clic en Configuración de impresora para elegir opciones adicionales. Seleccione el número de copias, luego haga clic en Aceptar para imprimir.

Nota: El software Label Editor incluye muchas funciones adicionales y opciones para el formato de las etiquetas. Para obtener más información, consulte el Manual del usuario disponible en la página global.latin.epson.com/ LW600p.

Cómo crear etiquetas en OS X

Una vez que haya conectado la impresora LabelWorks a su Mac, puede usar el software Label Editor Lite para diseñar sus etiquetas y cintas.

Inicie el software Label Editor Lite.
 Aparece una pantalla como esta:



Íconos de diseño de etiquetas

Icono Imprimir

 Escriba el texto en el área inferior de la pantalla. Verá una vista previa del fondo y tamaño en la parte superior de la pantalla.

- Para insertar una imagen, una fecha, un borde o un código QR, haga clic en los iconos en la pantalla.
- Para cambiar la fuente o el tamaño, use el menú desplegable en la parte inferior de la pantalla. Puede usar cualquier fuente instalada en su computadora.
- Cuando esté listo para imprimir, haga clic en el icono Imprimir. Seleccione el número de copias y cualquier otro ajuste que desee, luego, haga clic en **Print** (Imprimir).

Nota: Para obtener más información acerca de cómo usar Label Editor Lite, consulte el *Manual del usuario* disponible en la página global.latin.epson.com/LW600p.

Cómo imprimir etiquetas

- 1. Haga clic en **Imprimir** o en **Print**.
- Confirme la impresora y el número de copias y haga clic en **Aceptar** o en **OK**.
- 3. Confirme el ancho de la cinta y haga clic en **Aceptar** o en **OK**.

Se imprime la etiqueta.

Cómo cancelar un trabajo de impresión

Para cancelar un trabajo de impresión, pulse el botón **Cancelar** o **Cancel** en el software o pulse el botón (1).

Etiquetas especiales

Puede usar etiquetas personalizadas para organizar equipos, cables y en otras aplicaciones, incluyendo etiquetas con códigos de barras. Para ver instrucciones sobre cómo usar los formatos especiales disponibles, consulte el *Manual del usuario* disponible en la página **global.latin.epson.com/LW600p**.

Etiquetas de códigos QR y códigos de barras

Puede crear etiquetas de códigos de barras en una variedad de formatos con el software Label Editor. Estos códigos de barras se pueden usar para la gestión de inventario y el etiquetado de productos.

Los siguientes formatos de código de barras están disponibles: EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Código QR, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E.

Nota: Epson recomienda cintas de 1 pulg. (24 mm) de ancho para imprimir códigos QR y códigos de barras.

- Haga clic en Código de barras o en OR Code.
- 2. Ingrese los datos en el campo Código y haga clic en **Aceptar**.



3. Haga clic en la ubicación donde quiera que aparezca el código de barras.

- 4. Haga clic afuera de la etiqueta para fijar la ubicación del código de barras.
- 5. Haga clic en Imprimir.

Consejos para crear códigos QR

- El reconocimiento de códigos QR es más rápido cuando se usan las cintas más anchas disponibles (1 pulg. [24 mm]).
- El reconocimiento de códigos QR es más rápido cuando se usan menos caracteres; considere usar un servicio de reducción de URL para reducir la complejidad de su código QR.
- Mientras que los códigos QR se pueden leer en una variedad de tipos y colores de cinta, la impresión en negro sobre cintas blancas generalmente otorgan los tiempos más rápidos de reconocimiento.
- Asegúrese de dejar un margen alrededor de los códigos QR; el texto y los gráficos demasiado cercanos al código QR pueden interferir con su lectura.

- Cuando integre contenido proveniente de la mayoría de las aplicaciones de redes sociales, tenga en cuenta los ajustes de privacidad.
- Cuando integre contenido proveniente de un servicio de almacenamiento de archivos, verifique los ajustes para compartir y asegúrese de que las otras personas puedan ver el contenido.

Etiquetas para organizar equipos

El software Label Editor proporciona varias plantillas para hacer etiquetas para organizar su equipo, por ejemplo:


Nombre del equipo	PC
N° admin	KDB-01001
Fecha	15/1/2014
Sección	Marketing
	=

Puede modificar el texto predeterminado cuando sea necesario.

- En la pantalla Nuevo/Abrir, seleccione Administración de equipos y haga clic en Aceptar.
- Seleccione una plantilla y haga clic en Aceptar.
- Llene los campos de la sección Entrada de datos y haga clic en Aceptar.
 - Nota: Puede importar una hoja de cálculo y usar los datos para llenar la plantilla. Para obtener detalles, consulte el *Manual del usuario* disponible en la página global.latin.epson.com/LW600p.
- 4. Revise la fuente y el tamaño de los caracteres. Asegure que todo el texto y los gráficos quepan en la etiqueta.
- 5. Haga clic en Imprimir.

Etiquetas para cables

Es útil envolver los cables cuando tiene un espacio reducido o cuando sólo se necesita un identificador corto. Las etiquetas de bandera proporcionan una superficie más grande para varias líneas de texto.



- Si la etiqueta es vertical, seleccione Alineación vertical.
- 2. Fije la longitud de la etiqueta.
- 3. Introduzca el texto de la etiqueta.
- 4. Imprima la etiqueta.

Consejos para crear etiquetas para cables

- Cuando etiquete cables con una bandera, fije una longitud específica para la etiqueta. Si usa la función "Auto", la etiqueta impresa puede ser demasiado corta y dejar texto envuelto alrededor del cable, lo que dificultará su lectura.
- Cuando adhiera la etiqueta de bandera al cable, enrolle la etiqueta alrededor del cable, pegando solamente los extremos de la etiqueta. Luego, deslizando los dedos en la dirección del cable, termine de pegar la etiqueta. Esto facilita la alineación de los extremos.
- Agregue por lo menos una pulgada (unos 25 mm) a la etiqueta de bandera para dejar suficiente espacio para envolver el cable.
- Si el espacio es limitado, use cintas angostas (como las de 9 mm y 6 mm de ancho).

- Para cables delgados (de 1-2 mm), use una etiqueta de bandera para mejorar la legibilidad.
- Cuando cree etiquetas para envolver un cable, repita la línea del texto en múltiples líneas para mejorar su legibilidad.
- Utilice varias etiquetas para envolver un solo cable para poder incluir más información.
- Coloque una etiqueta en ambos extremos del cable.
- No utilice una etiqueta de impresión regular (a lo largo) para envolver un cable; con el tiempo, la flexión del cable hará que la etiqueta se despegue.
- Utilice etiquetas reflectantes en lugares oscuros donde la visibilidad es limitada.

Cintas impresas

Las cintas personalizadas le dan el toque perfecto a regalos y decoraciones en cualquier ocasión, tal como:

- Recuerdos para invitados
- Bodas y fiestas de bienvenida para bebés
- Arreglos florales
- Regalos de repostería
- Adornos para el cabello
- Juguetes

El software Label Editor facilita la impresión de diseños creativos de cintas y la importación de sus propios gráficos para que coincida con los temas de la fiesta o los logotipos corporativos. Para más información, consulte el *Manual del usuario* disponible en la página **global.latin.epson.com/LW600p**.

Puede usar cintas personalizadas para cientos de proyectos de decoración y regalos. Esta sección incluye algunas ideas para que comience sus proyectos.

Recuerdos para invitados

Cree recuerdos personalizados para bodas, fiestas de bienvenida para bebés, días festivos, cumpleaños y otras ocasiones especiales. Puede agregar símbolos o un marco a la cinta para que coincida con el tema de la fiesta.



- 1. Cree su cinta.
 - Para bodas y despedidas de soltera, introduzca los nombres de la pareja, agregue espacios, luego inserte la fecha de la boda. Agregue un marco apropiado.
- 2. Imprima su diseño.
- Corte un círculo de tul, celofán u otro material ligero de 12 pulgadas (30 cm).
- 4. Coloque unos dulces en el centro del círculo.
- Envuelva el material alrededor de los dulces y utilice la cinta que imprimió para atarlo con un nudo o un lazo. Asegúrese de torcer la cinta cuando la amarre para que se pueda ver el diseño impreso en ambos extremos.

Moños o cintas para el cabello

Imprima adornos personalizados para el cabello de su niña o cintas iguales para todo el equipo.



- 1. Introduzca el texto y los símbolos.
- 2. Imprima su cinta.
- Amarre la cinta alrededor de una liga elástica. O, haga un lazo y péguelo a un broche para el cabello.

Asegúrese de torcer la cinta cuando la amarre para que se pueda ver el diseño impreso en ambos extremos.

Adornos con cintas colgantes

Las cintas impresas son perfectas para hacer adornos navideños.



- 1. Ajuste la longitud de la cinta.
- 2. Diseñe su cinta con texto y símbolos verticales.
- 3. Asegúrese de dejar suficiente espacio en los extremos de la cinta para que pueda enlazarla con el gancho del adorno.

- Imprima su cinta.
- 5. Pase la cinta por el gancho del adorno y amarre los extremos, tal como se muestra.
- 6. Cuelque su adorno en el árbol.

Tarjetas de felicitaciones

Agregue adornos con cintas para personalizar una tarjeta ya hecha o cree su propia tarjeta.



- 1. Introduzca el texto y los símbolos para su tarjeta.
- 2. Imprima la cinta o cintas.
- 3. Si es necesario, recorte las cintas, luego péquelas a la tarjeta.

Aplicación de etiquetas

La mayoría de las etiquetas se aplican con un proceso simple, tal como se muestra a continuación.

Para obtener información acerca de la aplicación de etiquetas planchables, consulte el *Manual del usuario* disponible en la página global.latin.epson.com/LW600p. 1. Despegue el papel protector.



2. Coloque la etiqueta en la superficie deseada y presiónela firmemente.



Limpieza de la impresora

Precaución: Siempre apague la impresora antes de limpiarla.


Impresora

Limpie la impresora con un paño suave y seco. Nunca use solventes o químicos como benceno, diluyente de pintura o alcohol.

Cabezal de impresión

Si aparecen rayas o manchas en las impresiones, use un hisopo de algodón o de algún material similar para limpiar la suciedad del cabezal de impresión.

 Abra la tapa del compartimiento de la cinta. 2. Limpie el cabezal de impresión.

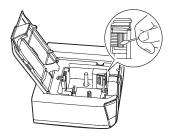


 Cierre la tapa del compartimiento de la cinta.

Solución de problemas

Si tiene algún problema con la impresora LabelWorks, revise los mensajes de error en el software LabelWorks. Para ver sugerencias adicionales sobre la resolución de problemas, consulte el *Manual del usuario* disponible en la página **global.latin.epson.com/LW600p**.

Indicadores de estado



Indicador	Estado	Estado de impresora
*	Parpadeando	Bluetooth activado
	Encendido	Conexión Bluetooth establecida
	Parpadeo rápido	En funcionamiento, por ejemplo, imprimiendo o cortando la etiqueta
	Parpadeo (una vez cada 5 seg.)	Bluetooth desactivado
	Encendido	Pilas casi descargadas; reemplácelas pronto
	Parpadeo rápido	Reemplace las pilas
!	Parpadeo rápido	Error de la impresora; revise el mensaje que se muestra en el dispositivo conectado

Otros problemas

La impresora no se enciende

- Verifique que el cable de alimentación esté conectado correctamente o que las pilas estén instaladas correctamente. Si la impresora aún no se enciende, comuníquese con Epson.
- Revise el monitor de su computadora o dispositivo móvil para ver si aparece algún mensaje.

No se puede establecer una conexión Bluetooth (sincronización)

- Verifique que el indicador 🛣 de la impresora esté parpadeando. Si no, active la conexión Bluetooth en la impresora y trate de sincronizarla nuevamente. Consulte la sección "Cómo conectar un dispositivo móvil mediante Bluetooth" en la página 8.
- Verifique que la impresora se esté comunicando con otro dispositivo móvil.

- La impresora solo se puede comunicar con un dispositivo a la vez.
- Revise su dispositivo móvil para ver si aparece algún mensaje.

La conexión Bluetooth se interrumpió durante la sincronización

- Verifique que el indicador 🛣 de la impresora esté parpadeando. Si no, active la conexión Bluetooth en la impresora y trate de sincronizarla nuevamente. Consulte la sección "Cómo conectar un dispositivo móvil mediante Bluetooth" en la página 8.
- Si la impresora está conectada a una computadora con un cable USB, no podrá comunicarse mediante Bluetooth. Desconecte el cable USB de la impresora, luego trate de sincronizar la impresora otra vez.
- Revise su dispositivo móvil para ver si aparece algún mensaje.

La impresora no funciona

- Revise el monitor de su computadora o dispositivo móvil para ver si aparece algún mensaje.
- Verifique que el cable USB esté conectado correctamente, que el cartucho de cinta esté instalado correctamente y que la tapa esté cerrada.
- Compruebe que la impresora esté seleccionada en el software de impresión.
- Es posible que el driver no se haya instalado correctamente si no reinició la computadora después de instalarlo. Reinstale el driver de la impresora.

El texto no se imprime correctamente Asegure que el cartucho de cinta esté instalado correctamente.

Aparecen líneas en las etiquetas impresas

El cabezal de impresión está sucio. Limpie el cabezal de impresión. Consulte la sección "Limpieza de la impresora" en la página 22.

Las etiquetas no se cortan de forma automática

Windows solamente: Asegure que Ajustes del corte esté configurado en Cortar cada etiqueta.

Soporte técnico de Epson

Visite la página global.latin.epson.com/ **Soporte** para ver los manuales del producto, obtener respuestas a sus preguntas frecuentes o comunicarse por correo electrónico con Epson.

Para hablar con un especialista de soporte técnico. llame al:

País	Número de teléfono
Argentina	(54 11) 5167-0300 0800-288-37766
Bolivia*	800-100-116
Chile	(56 2) 2484-3400
Colombia Bogotá	018000-915235 (57 1) 523-5000
Costa Rica	800-377-6627
Ecuador*	1-800-000-044
El Salvador*	800-6570
Guatemala*	1-800-835-0358
Honduras**	800-0122 Código NIP: 8320
México México, D.F.	01-800-087-1080 (52 55) 1323-2052
Nicaragua*	00-1-800-226-0368
Panamá*	00-800-052-1376
Paraguay	009-800-521-0019

País	Número de teléfono
Perú Lima	0800-10126 (51 1) 418-0210
República Dominicana*	1-888-760-0068
Uruguay	00040-5210067
Venezuela	(58 212) 240-1111

^{*} Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, comuníquese con su operador telefónico local.

Si su país no figura en la lista, comuníquese con su oficina de ventas de Epson más cercana. Puede incurrir en costos de llamada. interurbana o de larga distancia.

Compra de suministros y accesorios

Epson ofrece una amplia variedad de cintas para múltiples usos. Puede comprar cartuchos de cinta y suministros de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar al más cercano, comuníquese con Epson, tal como se indica anteriormente.

^{**}Margue los primeros 7 dígitos, espere el mensaje de respuesta y luego ingrese el código.

Avisos

Acerca de las etiquetas impresas

Las etiquetas pegadas y el adhesivo se ven afectadas por el tipo de superficie y las condiciones ambientales como la humedad y el calor. Las etiquetas pueden despegarse, ondularse o decolorarse; los caracteres impresos pueden decolorarse; el lugar donde estaba la etiqueta puede quedar coloreado después de retirarla; el adhesivo puede quedarse pegado a la superficie donde se encontraba.

Epson no se responsabiliza por ningún daño o pérdida causada por las etiquetas o adhesivos.

Atención usuarios en la provincia de Buenos Aires, Argentina



La etiqueta de un contenedor tachado que hallará en su producto indica que este producto no se puede tirar con la basura doméstica normal. Para impedir posibles daños medioambientales o para la salud, separe este producto de otros canales de desecho para garantizar que

se recicle de una forma segura para el medio ambiente.

Para más información sobre las instalaciones de recolección disponibles, diríjase a las autoridades locales o al punto de venta donde adquirió este producto.

Esta información solo aplica para los usuarios de la provincia de Buenos Aires, Argentina, en concordancia con la Ley Nro. 14321 de la provincia de Buenos Aires sobre gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Para otros países y localidades, por favor contáctese con su gobierno local para investigar la posibilidad de reciclar su producto.

Aviso para México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Este producto opera con un módulo Bluetooth.

Modelo: LW-600P Marca: Epson

No. Homologación: RCPEPLW13-2211

Garantía limitada

1. Garantía limitada de productos Epson

Los productos Epson tienen garantía contra defectos de fabricación y el malfuncionamiento de los materiales utilizados para la fabricación de los mismos siempre y cuando las fallas ocurran bajo las condiciones de uso y manejo detalladas en la documentación del producto. Asimismo, la garantía cubrirá únicamente el periodo especificado en la sección "6. Cobertura de garantía limitada", la cual toma efecto a partir de la fecha de entrega del producto al comprador por parte de Epson o algún distribuidor autorizado Epson (vea "Lista de subsidiarias y oficinas Epson en Latinoamérica"), en el país donde compró el producto Epson.

Epson también garantiza que los consumibles (cartuchos de tinta, tóner y baterías) incluidos con el producto se comportarán de acuerdo con las especificaciones siempre y cuando se utilicen antes de que expire la garantía de los mismos.

2. Alcance de la garantía

Si Epson recibiera aviso de algún defecto en el producto durante el periodo de garantía, podrá, a su discreción, reparar o reemplazar el producto defectuoso sin costo para el cliente. En el caso de reemplazo, el producto sustituido pasará a ser propiedad de Epson.

El producto que servirá de reemplazo podrá ser nuevo o previamente reparado de acuerdo con los estándares de calidad de Epson y gozará del remanente de la garantía del producto original.

La presente garantía no incluye compensación o indemnización alguna causada por las fallas de funcionamiento del producto Epson. En cualquier caso, la responsabilidad máxima de Epson para con el cliente quedará limitada al precio de compra pagado a Epson o al distribuidor de venta autorizado.

Epson no proporciona ninguna garantía al software no fabricado por Epson aún cuando el software se entregue con productos Epson. El software estará amparado bajo la garantía del fabricante del mismo, tal y como lo señale la documentación que el fabricante adjunte.

3. Limitaciones y exclusiones

La garantía no será válida en los siguientes casos:

- 3.1 Cuando los números de serie del producto hayan sido alterados o retirados.
- 3.2 Cuando el producto Epson haya sufrido modificaciones no autorizadas, se le haya dado un uso incorrecto, o si el producto fue utilizado o almacenado sin respetar las especificaciones ambientales del mismo.

- 3.3 Cuando el producto haya sufrido daños directamente relacionados con el uso de accesorios y/o consumibles no originales, rellenados o reentintados, así como el uso de tipos de papel inapropiados para las especificaciones del producto.
- 3.4 Cuando el producto sufra daños debido al transporte inadecuado del mismo. (En caso de que el empaque, instalación, mantenimiento y el desplazamiento del producto sean deficientes o negligentes).
- 3.5 Cuando se produzcan daños al producto causados por desastres naturales o provocados (incendios, inundaciones, tormentas eléctricas, terremotos, etc.), fluctuaciones de corriente eléctrica o interacción del producto Epson con productos de otras marcas y fabricantes.
- 3.6 Cuando se detecte que el producto fue desarmado total o parcialmente, o sufrió algún intento de reparación fuera de los Centros Autorizados de Servicio Epson.
- 3.7 Cuando se produzcan derrames de sustancias en el producto.
- 3.8 Cuando se descubra que las piezas plásticas exteriores hayan sido rayadas o maltratadas.
- 3.9 Cuando los daños al producto hayan sido causados por pruebas, instalación, mantenimiento o ajustes inapropiados.

La garantía no incluye accesorios (tapas, fundas y bandejas) o el reabastecimiento de suministros y consumibles (cartuchos de tinta, tóner, cintas entintadas, baterías, cilindros fotosensibles, perillas, cabezales de impresión y lámparas), los cuales, por su naturaleza, deben ser adquiridos regularmente a través de los canales de venta autorizados.

4. Obtención del servicio de garantía

Se recomienda consultar la documentación incluida con el producto para verificar que los ajustes del mismo estén correctamente configurados y ejecutar regularmente las pruebas y diagnósticos indicados. Asimismo, Epson recomienda el uso de suministros, accesorios y consumibles originales Epson para garantizar el óptimo funcionamiento del producto.

Para acceder al servicio de garantía, el cliente puede acudir a cualquiera de los Centros Autorizados de Servicio Epson de su país con una copia de su factura de compra, o llamar a los Centros de Asistencia Técnica Epson (vea la lista por países en la página 30).

En el caso de que el cliente llame, deberá proporcionar los números de modelo y serie del producto, además de los datos del lugar y la fecha de compra (la garantía es únicamente válida en el país de compra).

En caso de que en su localidad no tenga un Centro Autorizado de Servicio cercano, por favor llame al Centro de Asistencia Técnica para que uno de nuestros representantes le indique la forma de obtener servicio.

5. Responsabilidades del cliente

El cliente es responsable por la seguridad de cualquier información confidencial y de su propiedad, así como de mantener copias de todos los archivos para poder restablecerlos en el caso de fallas. Cualquier actividad relacionada con la reinstalación del software que se entregó originalmente con el producto será facturada al cliente de acuerdo a las tarifas en vigor del Centro de Servicio Epson. Estos cargos y tarifas aplicarán también si la falla es causada por defectos de programas de software que sean propiedad del cliente o por la entrada de algún virus informático.

Para obtener servicio a domicilio o en el lugar donde se utiliza y/o almacena el producto, el cliente deberá proporcionar acceso directo al producto, espacio de trabajo adecuado, instalaciones eléctricas, acceso a los recursos necesarios para la instalación, reparación o mantenimiento y seguridad para la integridad del personal de Epson y sus herramientas de trabajo.

6. Cobertura de garantía limitada

Producto: Rotuladora digital

Modelo: LW-600P Duración: Un año

Condiciones: Centro de servicio

7. Servicio de asistencia técnica

Epson le ofrece asistencia técnica mediante servicios electrónicos y telefónicos. Antes de llamar a Epson, consulte los manuales incluidos con su producto. Si no encuentra una solución a su problema, visite la página de Internet de Epson: global.latin.epson.com/Soporte.

Centros de asistencia técnica

País	Número de teléfono
Argentina	(54 11) 5167-0300 0800-288-37766
Bolivia*	800-100-116
Chile	(56 2) 2484-3400
Colombia Bogotá	018000-915235 (57 1) 523-5000
Costa Rica	800-377-6627
Ecuador*	1-800-000-044
El Salvador*	800-6570

País	Número de teléfono
Guatemala*	1-800-835-0358
Honduras**	800-0122 Código NIP: 8320
México México, D.F.	01-800-087-1080 (52 55) 1323-2052
Nicaragua*	00-1-800-226-0368
Panamá*	00-800-052-1376
Paraguay	009-800-521-0019
Perú Lima	0800-10126 (51 1) 418-0210
República Dominicana*	1-888-760-0068
Uruguay	00040-5210067
Venezuela	(58 212) 240-1111

^{*} Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador telefónico local.

Si el país no se encuentra en la lista anterior, por favor comuníquese con la empresa que le vendió el producto. A través de Internet usted puede obtener información y ayuda en línea para todos los productos Epson. Registre su equipo Epson en nuestra página de Internet, en **global.latin.epson.com/Soporte**, luego seleccione **Registre su producto**.

Soporte y servicio de garantía extendida

En algunos países, Epson le ofrece la posibilidad de ampliar la cobertura de la garantía original de sus productos. Puede obtener detalles a través de los Centros de asistencia técnica.

Lista de subsidiarias y oficinas Epson en Latinoamérica

Epson Argentina S.A.

Avenida Belgrano 964/970 (1092) Buenos Aires, Argentina Tel: (54 11) 5167-0300 Fax: (54 11) 5167-0333

Epson Chile, S.A.

La Concepción 322 Providencia, Santiago Tel: (56 2) 2484-3400 Fax: (56 2) 2484-3413

Epson Colombia, Ltda.

Calle 100, No. 21-64 piso 7 Bogotá, Colombia Tel: (57 1) 523-5000 Fax: (57 1) 523-4180

Epson Costa Rica, S.A

102 Avenida Escazú Torre 1, Piso 4, Suite 401/402 Escazú, San José, Costa Rica Tel: (506) 2588-7855

Fax: (506) 2588-7888

^{**} Marque los primeros 7 dígitos, espere el mensaje de respuesta y luego ingrese el código NIP.

Epson México, S.A. de C.V. Blvd. Manuel Avila

Camacho 389

Edificio 1 Conjunto Legaria Col. Irrigación, C.P 11500 México, D.F.

Tel: (52 55) 1323-2000 Fax: (52 55) 1323-2183

Epson Perú, S.A. Av. Canaval y Mor

Av. Canaval y Moreyra 590

San Isidro, Lima 27, Perú Tel: (51 1) 418-0210 Fax: (51 1) 418-0220

Epson Venezuela, S.A.

Calle 4 con Calle 11-1 La Urbina Sur Caracas, Venezuela Tel: (58 212) 240-1111 Fax: (58 212) 240-1128

Declaration of Conformity

According to 47CFR, Part 2 and 15, Class B Personal Computers and Peripherals; and/or CPU Boards and Power Supplies used with Class B Personal Computers

We: Epson America, Inc.
Located at: 3840 Kilroy Airport Way,

MS 3-13, Long Beach, CA 90806

MS 3-13, Long Beach, CA 90800

Telephone: (562) 981-3840

Declare under sole responsibility that the product identified herein, complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital device. Each product marketed, is identical to the representative unit tested and found to be compliant with the standards. Records maintained continue to reflect the equipment being produced can be expected to be within the variation accepted, due to quantity production and testing on a statistical basis as required by 47CFR §2.909. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Trade Name: Epson
Type of Product: Label printer
Model: I W-600P

Bluetooth Safety and Specifications

Manufacture: Fujitsu Component Limited

Type: MBH7BTZ42

This document provides safety instructions and describes the specifications. Read this document carefully before use to ensure your safety and product performance.

U.S.

Contains FCC ID: SOK-MBH7BT7XXC2

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no quarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

An AC adaptor with a ferrite core must be used for RF interference suppression.

Warning: The connection of a non-shielded equipment interface cable to this equipment will invalidate the FCC Certification or Declaration of this device and may cause interference levels which exceed the limits established by the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and use a shielded equipment interface cable with this device. If this equipment has more than one interface connector, do not leave cables connected to unused interfaces. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 7.8 inches (20 cm) between the radiator and your body.

Industry Canada (IC) Notices

Contains IC: 337L-MBH7BTZXXC2

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

Marcas comerciales

EPSON es una marca registrada, EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado y LabelWorks y LC TAPE son marcas comerciales de Seiko Epson Corporation.

Mac y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Google Play y Android son marcas comerciales de Google Inc.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a todos los derechos sobre dichas marcas.

La información que se incluye en el presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2013 Epson America, Inc., 12/13



Conteúdo

Para começar	. 37
Desembalar	. 38
Conexão	. 38
Instalação das pilhas	. 39
Colocação e remoção dos cartuchos	
de fita	. 40
Ligar e desligar a impressora	. 41
Instalação do software	. 42
Instalação do software em Windows®	
ou Mac	. 42
Instalação do aplicativo Epson iLabel em	
um dispositivo móvel	. 43
Conexão a um dispositivo móvel	
usando Bluetooth	. 43
Uso do software Label Editor	. 45
Criação de etiquetas em Windows	
Criação de etiquetas em OS X	
Impressão de etiquetas	
Cancelamento de um trabalho de	
impressão	. 48
•	

Etiquetas especiais	48
Fitas impressas	
amarrar rabos de cavalo Ornamentos pendurados por fitas Cartões de felicitações	54
Aplicação de etiquetas	55
Limpeza da impressora	56
Resolução de problemas	57

Suporte técnico da Epson	59
Compre suprimentos e acessórios	60
Avisos	60
Sobre etiquetas impressas	60
Instruções de descarte do produto	60
Reciclagem	61
Garantia limitada	61
Declaration of Conformity	64
Bluetooth Safety and Specifications	s64
Marcas registradas	66

Para começar

A sua LabelWorks™ LW-600P permite que crie etiquetas para qualquer propósito, assim como adesivos decorativos e fitas personalizadas.

Estas são algumas das coisas que você pode fazer com a sua impressora LabelWorks:


- Gerencie equipamento usando texto e códigos de barra.
- Crie etiquetas únicas e "desenhadas a mão" usando o seu dispositivo móvel.
- Etiquete cabos para uma organização fácil.
- Adicione um código QR para informação suplementar.
- Crie arquivos e etiquetas de endereço de aparência profissional.

- Organize gavetas e armários na sua cozinha, banheiro e em todos os cômodos da casa.
- Crie adesivos de transferência a ferro para roupa, uniformes, mochilas e outros itens de tecido.
- Imprima fitas personalizadas para lembranças, presentes, enfeites para cabelo e ornamentos.
- Produza etiquetas que brilham no escuro para interruptores de luz e painéis elétricos.
- Crie etiquetas personalizadas para ajudálo a identificar perigos, suprimentos de emergência e instruções de alerta.
- Importe a sua agenda de endereços para imprimir etiquetas de endereço para todos os seus cartões de felicitações.
- Incorpore os seus logotipos, fontes e outros gráficos, incluindo fotos.

Para mais informação e instruções sobre o uso das funções da impressora LabelWorks e do software, consulte o *Manual do usuário* disponível no site **global.latin.epson.com/br/LW600p** (requer uma conexão à internet).


Desembalar

A sua impressora LabelWorks inclui os seguintes itens:

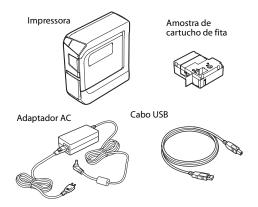

Conexão

Conecte o adaptador AC conforme mostrado:

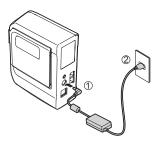

Observação: Ao invés do adaptador AC, você também pode usar 6 pilhas alcalinas AA (não incluídas).


Instalação das pilhas

Você pode usar pilhas ao invés do adaptador AC quando não estiver próximo de uma fonte de energia.

1. Abra a tampa do compartimento de pilhas.



 Instale 6 pilhas alcalinas AA, posicionando as extremidades + e - conforme mostrado.



3. Recoloque a tampa do compartimento de pilhas.



Colocação e remoção dos cartuchos de fita

Você pode usar qualquer fita LabelWorks LC, com larguras de 6 mm a 24 mm.


Use apenas cartuchos de fita com esta marca: .

Veja a lista de fitas na capa traseira ou visite o site **global.latin.epson.com/br/LW600p**.


 Aperte a fita usando uma caneta ou um lápis.



2. Abra a tampa do compartimento da fita.

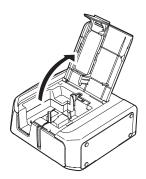

3. Insira o cartucho e empurre-o para baixo firmemente até que ele trave no lugar.

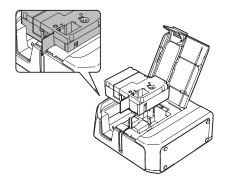


- 4. Deslize a extremidade da fita na abertura de ejeção.
- 5. Feche a tampa do compartimento de fita. Para remover o cartucho de fita, abra a

Para remover o cartucho de fita, abra a tampa, segure os lados do cartucho e suspenda-o para fora da impressora.

Ligar e desligar a impressora

Certifique-se de que o adaptador AC está conectado e as baterias estão instaladas.

Aperte o botão (l) para ligar a impressora.

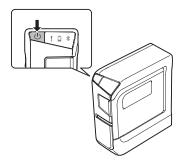

A luz 🗱 se acende.

Observação: A luz de Bluetooth[®] pisca em intervalos diferentes, dependendo do estado da conexão do Bluetooth; consulte a seção "Luzes de estado" na página 57.

Quando terminar de usar a impressora, aperte o botão (1) para desligá-la.

Observação: A impressora desliga automaticamente se não for usada dentro de 8 horas quando alimentada por AC ou dentro de 20 minutos quando alimentada por pilha.

Instalação do software

Instalação do software em Windows® ou Mac

Baixe o software Label Editor (Windows) ou Label Editor Lite (Mac) deste site: global.latin.epson.com/br/LW600p

Você pode baixar o software Label Editor Lite para OS X do site da App Store da Apple. O driver da impressora está disponível no site global.latin.epson.com/br/LW600p.

Observação: O software Label Editor Lite está disponível somente em inglês.

Certifique-se de que tem em mãos o cabo USB que veio com a impressora. Não conecte a impressora antes de instalar o software.

Observação: Certifique-se de instalar o driver da impressora quando instalar o software.

- 1. Clique duas vezes no instalador do software que baixou. Siga as instruções na tela.
- 2. Quando lhe for pedido, conecte a impressora ao seu computador conforme mostrado:



- 3. Lique a impressora.
- 4. Quando terminar a instalação, reinicie o computador.

Instalação do aplicativo Epson iLabel em um dispositivo móvel

Baixe o aplicativo Epson® iLabel através do Google Play™ ou da App Store.

Conexão a um dispositivo móvel usando Bluetooth

Você precisa instalar o aplicativo Epson iLabel antes de se conectar à impressora.


Verifique se o Bluetooth está ativado na impressora antes de fazer a conexão.

A luz 🔻 pisca quando o Bluetooth está ativado.



Se o Bluetooth estiver desativado, siga os passos abaixo para ativá-lo:

- 1. Aperte o botão () para desligar a impressora.
- 2. Aperte o botão () e o botão de Bluetooth ao mesmo tempo.

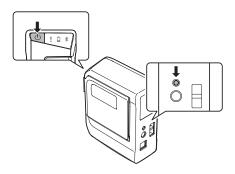

 Pareie o seu dispositivo com a impressora. Siga as instruções a seguir para o sistema operacional do seu dispositivo.

Android™

- 1. Ligue o dispositivo móvel.
- Vá até Configurações > Redes sem fio e outras e ative a opção Bluetooth.
- 3. Selecione Procurar dispositivos.

Aguarde enquanto o seu dispositivo busca pela impressora.

A impressora é exibida quando a busca termina.

4. Selecione a impressora.

O pareamento está completo quando a sua impressora é listada sob Dispositivos pareados.

Observação: O ícone do Bluetooth na barra de tarefas e o estado de conexão na tela de configurações do Bluetooth não mudam depois de terminado o pareamento.

- 5. Abra o iLabel.
- 6. Selecione .

- 7. Selecione Impressora.
- 8. Selecione LW-600P.

A impressora está pronta para usar quando você vê w-600 na tela principal do iLabel.

iOS

1. Ligue o dispositivo móvel.

Vá até **Ajustes** > **Bluetooth** e ative o Bluetooth.

Aguarde enquanto o seu dispositivo busca pela impressora.

Quando a impressora for exibida sob **Dispositivos**, selecione a impressora


O pareamento está completo quando a luz de Bluetooth na impressora fica acesa.

Uso do software Label Editor


O software Label Editor permite que crie centenas de designs de etiquetas rápida e facilmente. Para mais informação sobre o uso do software, consulte o *Manual do usuário* disponível no site **global.latin.epson.com/br/LW600p**.

Criação de etiquetas em Windows

Depois que a sua impressora LabelWorks estiver conectada ao seu computador, você pode usar o software Label Editor para criar suas etiquetas e fitas. Clique duas vezes no ícone Label Editor.
 Você vê a tela Novo/Abrir:

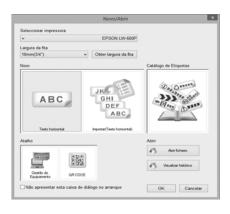

 Selecione **Texto horizontal**, depois clique em **OK**. Você vê uma etiqueta em branco na tela principal do Label Editor. Digite o texto na etiqueta e depois clique fora dela. Você vê o seu texto na etiqueta. Por exemplo:

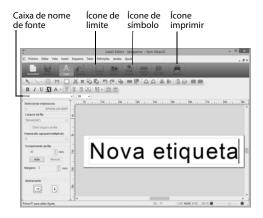

Para adicionar uma borda, clique no ícone de **Limite** e selecione uma borda, depois clique em **OK**. Ajuste o tamanho e a posição da borda e depois clique fora da etiqueta.

- Para adicionar um símbolo, clique no ícone de **Símbolo** e selecione um símbolo em uma das categorias, depois clique em **OK**. Clique no local onde quer que o símbolo apareça.
- Para mudar a fonte e o tamanho, selecione a caixa de texto, depois use as caixas de seleção de nome da fonte e tamanho da fonte. Você pode usar qualquer fonte instalada no seu computador.
- Quando estiver tudo pronto para imprimir, clique no ícone Imprimir. Clique em Definições da impressora para selecionar opções adicionais. Selecione o número de cópias e depois clique em OK para imprimir.

Observação: O software Label Editor inclui muitas funções adicionais e opções de formatação de etiquetas. Consulte o *Manual do usuário* disponível no site global.latin.epson.com/br/LW600p.

Criação de etiquetas em OS X

Depois que a sua impressora LabelWorks estiver conectada ao seu Mac, você pode usar o software Label Editor Lite para criar suas etiquetas ou fitas.

 Inicie o software Label Editor Lite. Você verá uma tela como esta:



- Digite o texto na área na parte inferior da tela. Você vê uma pré-visualização da fonte e do tamanho na parte superior da tela
 - Para inserir uma imagem, data, borda ou código QR, clique nos ícones na tela.
 - Para modificar a fonte ou tamanho, use o menu suspenso na parte inferior da tela. Você pode usar qualquer fonte instalada no seu computador.
- 3. Quando estiver tudo pronto para imprimir, clique no ícone Imprimir. Selecione o número de cópias e qualquer outra configuração que desejar, depois clique em **Print** (Imprimir).

Observação: Para mais informações sobre o uso do Label Editor Lite, consulte o Manual do usuário disponível no site global.latin.epson.com/br/LW600p.

Impressão de etiquetas

- 1. Clique em **Print** (Imprimir).
- 2. Confirme a impressora e número de cópias e clique em **OK**.
- 3. Confirme a largura da fita e clique em **OK**.

A etiqueta é impressa.

Cancelamento de um trabalho de impressão

Para cancelar um trabalho de impressão, clique no botão **Cancel** (Cancelar) no software ou aperte o botão (I).

Etiquetas especiais

Você pode usar formatos de etiqueta personalizados para gerenciamento de equipamento, cabos e outras aplicações, incluindo etiquetas de códigos de barras. Para instruções de uso de todos os formatos especiais disponíveis, consulte o *Manual do usuário* disponível no site **global.latin.epson.com/br/LW600p**.

Etiquetas de QR e de código de barras

O software Label Editor pode criar etiquetas de códigos de barras em uma variedade de formatos. Esses códigos de barras podem ser usados para gerenciamento de inventário e etiquetamento de bens.

Os seguintes formatos de códigos de barras estão disponíveis: EAN-8, EAN-13, CODE128, CODE39, QR CODE, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E.

Observação: A Epson recomenda a fita de 1 polegada (24 mm) para impressão de códigos QR e de códigos de barras.

- Clique em Código de barras ou em QR Code.
- 2. Digite os dados no campo de Código e clique em **OK**.



- 3. Clique no local onde deseja colocar o código de barras.
- 4. Clique fora da etiqueta para fixar o código de barras no lugar.
- 5. Clique em Imprimir.

Dicas de criação de código QR

- O reconhecimento do código QR é mais rápido quando se usa a fita mais larga disponível (24 mm).
- O reconhecimento do código QR é mais rápido quando se usa menos caracteres; considere usar um serviço de encurtamento de URL para reduzir a complexidade do código QR.
- Enquanto códigos QR podem ser lidos através de uma variedade de tipos e cores de fita, a impressão preta em fita branca geralmente resulta em tempos de reconhecimento mais rápidos.

- Certifique-se de deixar uma margem ao redor do código QR; texto ou gráficos muito próximos do código QR podem interferir com a leitura
- Ouando anexar conteúdo da maioria dos aplicativos de mídia social, considere suas configurações de privacidade.
- Quando anexar conteúdo de um serviço de armazenamento, cheque as configurações de compartilhamento para garantir que outros vejam o conteúdo.

Etiquetas de gerenciamento de equipamento

O software Label Editor oferece vários modelos de gerenciamento de equipamento para a criação de etiquetas. Por exemplo:


PC
KDB-01001
1/15/2014
Marketing

Você pode modificar o texto padrão conforme necessário

- Na tela Novo/Abrir, selecione Gestão do Equipamento e clique em OK.
- 2. Selecione um modelo e clique em **OK**.
- 3. Preencha os campos na seção Entrada de Dados e clique em **OK**.
 - Observação: Você pode importar uma planilha e usar os dados para preencher o modelo. Para detalhes, consulte o Manual do usuário disponível no site global.latin.epson.com/br/LW600p.
- 4. Cheque a fonte e o tamanho do caractere. Certifique-se de que todos os textos e gráficos cabem na etiqueta.
- 5. Clique em **Imprimir**.

Etiquetas de bandeira e para envolver cabos

Etiquetas para envolver cabos são úteis para espaços apertados ou quando apenas um identificador curto é necessário. Etiquetas de bandeira oferecem uma superfície maior para múltiplas linhas ou texto.



- Se a etiqueta for vertical, selecione Alinhamento vertical.
- 2. Defina o comprimento da etiqueta.
- 3. Digite o texto da etiqueta.
- 4. Imprima a etiqueta.

Dicas para etiquetas de cabo

- Quando etiquetar cabos com uma bandeira, defina um comprimento específico para a etiqueta. Se usar a função "Auto", a etiqueta impressa pode ser muito curta, fazendo com que o texto fique enrolado ao redor do cabo, tornando-o difícil de ler.
- Quando grudar a etiqueta de bandeira ao cabo, enrole a etiqueta ao redor do cabo sem apertar e junte as extremidades, depois continue a grudá-la na direção do cabo. Isso torna mais fácil o alinhamento das extremidades.
- Adicione 25 mm ou mais de comprimento extra para a sua etiqueta de bandeira, para permitir que haja espaço em branco suficiente para contornar o cabo.

- Se o espaço for limitado, use fitas mais estreitas (como as de 9 e 6 mm de largura).
- Para cabos pequenos (1 a 2 mm), use uma etiqueta de bandeira para aumentar a facilidade de leitura.
- Para etiquetas que envolvam os cabos, repita uma única linha de texto em múltiplas linhas para aumentar a facilidade de leitura.
- Use múltiplas etiquetas para envolver um único cabo para incluir mais informação.
- Coloque uma etiqueta contornando cada extremidade do cabo.
- Não use uma etiqueta impressa regularmente (no comprimento) como uma etiqueta para envolver cabos; se dobrar o cabo, pode acabar fazendo com que a etiqueta se solte do cabo.
- Use etiquetas refletivas em locais escuros onde a visibilidade é limitada.

Fitas impressas

Personalize fitas para oferecer o detalhe perfeito para presentes e decorações para todas as ocasiões; por exemplo:

- Lembranças
- Chás de panela ou de bebê
- Arranjos florais
- Docinhos
- Enfeites para cabelo
- Brinquedos

O software Label Editor torna fácil a impressão de designs criativos em fitas e a importação de seus gráficos para decorações de festas temáticas e logotipos empresariais. Para mais informação, consulte o *Manual do usuário* disponível no site **global.latin.epson.com/br/LW600p**.

Você pode usar fitas personalizadas para centenas de projetos de decoração e presentes. Esta seção inclui algumas ideias para começar.

Lembranças

Faça saquinhos de lembrancinhas personalizados para casamentos, chás de bebê, festas de final de ano, aniversários e outras ocasiões especiais. Você pode adicionar símbolos ou uma borda à fita para combinar com o tema da sua festa.



- 1. Crie a sua fita.
 - Para casamentos e chás de panela, digite o nome do casal, adicione espaços e depois digite a data do casamento. Adicione a borda adequada.
- 2. Imprima o seu design de fita.
- 3. Corte um círculo de 30 centímetros de tule, celofane ou outro material leve.
- 4. Coloque uma pequena quantia de doces no centro do círculo.
- Envolva os doces com o material e use a sua fita impressa para amarrar o saquinho com um nó ou laço. Certifiquese de torcer a fita ao amarrá-la para que possa ver o design dos dois lados.

Laços de fita para o cabelo ou para amarrar rabos de cavalo

Imprima enfeites de cabelo personalizados para sua filha ou fitas para rabo de cavalo para o time inteiro.




- 1. Digite texto e símbolos.
- 2. Imprima sua fita.
- Amarre a fita ao redor de um elástico de cabelo ou amarre um laço e cole-o a uma fivela de cabelo.

Certifique-se de torcer a fita ao amarrá-la para que possa ver o design impresso dos dois lados.

Ornamentos pendurados por fitas.

Fitas impressas são perfeitas para pendurar ornamentos de natal.



- 1. Defina o comprimento da sua etiqueta.
- Crie o design da fita com texto vertical e símbolos.
- Certifique-se de adicionar espaço suficiente no final da fita para que possa passá-la pelo gancho do ornamento.

- 4. Imprima sua fita.
- Passe a fita pelo gancho do ornamento e amarre as extremidades conforme mostrado.
- 6. Pendure seus ornamentos na árvore.

Cartões de felicitações

Adicione enfeites com fita para personalizar um cartão comprado ou crie o seu próprio cartão.



- Digite o texto e os símbolos para sua saudação.
- 2. Imprima a fita ou fitas.
- 3. Corte as fitas, se necessário, e depois as cole ao cartão.

Aplicação de etiquetas

Para a maioria das etiquetas, a aplicação é um processo simples, conforme descrito abaixo.

Para informação sobre a aplicação de etiquetas de transferência a ferro, consulte o *Manual do usuário* disponível no site **global.latin.epson.com/br/LW600p**.

1. Descole a parte traseira da etiqueta.



2. Coloque a etiqueta na superfície desejada e aperte-a firmemente.



Limpeza da impressora

Cuidado: Sempre desligue a impressora antes de fazer a limpeza.

Impressora


Limpe a impressora com um pano macio e seco. Nunca use solventes ou químicos como benzeno, tíner ou álcool.

Cabeçote de impressão

Se aparecerem faixas ou borrões nos impressos, use um cotonete ou material parecido para remover a sujeira do cabeçote de impressão.

1. Abra a tampa do compartimento de fita.

2. Limpe o cabeçote de impressão.

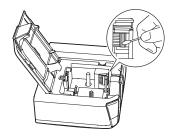


3. Feche a tampa do compartimento de fita.

Resolução de problemas

Se tiver um problema com a sua impressora LabelWorks, cheque as mensagens de erro do software LabelWorks. Para sugestões adicionais de resolução de problema, consulte o *Manual do usuário* disponível no site **global.latin.epson.com/br/LW600p**.

Luzes de estado



Luz	Condição	Estado da impressora
*	Piscando	Bluetooth ativado.
	Acesa	Conexão de Bluetooth estabelecida.
	Piscando rapidamente	Executando uma operação como impressão ou corte de etiqueta.
	Piscando (uma vez a cada 5 seg.)	Bluetooth desativado.
	Acesa	Pilha com pouca carga; troque a pilha em breve.
	Piscando rapidamente	Troque as pilhas.
!	Piscando rapidamente	Erro da impressora. Cheque a mensagem no dispositivo conectado.

Outros problemas

A impressora não liga

- Verifique se o cabo de eletricidade está conectado corretamente ou se as pilhas foram instaladas corretamente. Se a impressora ainda assim não ligar, entre em contato com a Epson.
- Cheque o monitor do seu computador ou dispositivo móvel para ver se há alguma mensagem.

Não é possível estabelecer uma conexão de Bluetooth (pareamento)

■ Veja se a luz ≱ está piscando. Se não estiver, ative o Bluetooth na impressora e tente fazer o pareamento com a impressora novamente. Veja a seção "Conexão a um dispositivo móvel usando Bluetooth" na página 43.

- Veja se a impressora está se comunicando com outro dispositivo móvel. A impressora só pode se comunicar com um dispositivo de cada vez.
- Cheque o seu dispositivo móvel para ver se há alguma mensagem.

A conexão de Bluetooth foi interrompida enquanto fazia o pareamento.

- Veja se a luz ≱ da impressora está piscando. Se não estiver, ative o Bluetooth na impressora e tente fazer o pareamento novamente. Veja a seção "Conexão a um dispositivo móvel usando Bluetooth" na página 43.
- Se a impressora estiver conectada a um computador com um cabo USB, ela não poderá se comunicar usando Bluetooth. Desconecte a conexão USB da impressora e depois tente fazer o pareamento novamente.

Cheque o seu dispositivo móvel para ver se há alguma mensagem.

A impressora não imprime

- Cheque o monitor do seu computador ou dispositivo móvel para ver se há alguma mensagem.
- Veja se o cabo USB está conectado corretamente, se o cartucho de fita está instalado corretamente e se a tampa está fechada.
- Certifique-se de que a sua impressora está selecionada no seu software de impressão.
- O driver da impressora pode não estar instalado corretamente se o computador não foi reiniciado depois de instalar o driver. Reinstale o driver da impressora.

O texto não imprime corretamente Veja se o cartucho de fita está instalado corretamente.

Aparecem linhas nas etiquetas impressas O cabeçote de impressão está sujo. Limpe o cabeçote de impressão. Veja a seção "Limpeza da impressora" na página 56.

As etiquetas não são cortadas automaticamente

Windows somente: Certifique-se de que a configuração Definições de corte está definida como **Cortar cada etiqueta**.

Suporte técnico da Epson

Visite o site **global.latin.epson.com/ Suporte** onde você pode ver manuais, obter respostas às perguntas mais frequentes ou enviar um email para a Epson.

Para falar com um especialista em suporte técnico, lique para:

País	Telefone
Brasil	Capitais e regiões metropolitanas: 4003-0376
	Demais regiões: 0800-880-0094

Se o seu país não aparecer na lista, entre em contato com o escritório de vendas da Epson mais próximo. Taxas ou tarifas de longa distância podem ser cobradas.

Compre suprimentos e acessórios

A Epson oferece uma variedade de fitas para múltiplos usos. Você pode adquirir cartuchos de fita e suprimentos de um revendedor autorizado Epson. Para encontrar o revendedor mais próximo, entre em contato com a Epson conforme descrito anteriormente.

Avisos

Sobre etiquetas impressas

Etiquetas e adesivos grudados são afetados pelo tipo de superfície e pelas condições ambientais, como umidade e calor. As etiquetas podem descolar, enrolar ou desbotar; caracteres impressos podem desbotar; pode ser que fique alguma cor na superfície depois da etiqueta ser removida; adesivos podem ficar presos à superfície à qual estiverem grudados.

A Epson não é responsável pode qualquer dano ou perda causada pelas etiquetas ou adesivos.

Instruções de descarte do produto

Este equipamento não pode ser descartado em lixo comum domiciliar. Quando for descartá-lo, favor encaminhá-lo a um Centro de Serviço Autorizado (CSA) da sua conveniência. Para encontrar seu CSA mais próximo, consulte a garantia da impressora na documentação do produto na seção dos Centros de Serviços Autorizados, ou na página www.epson.com.br/coleta, acessando o link de Assistência Técnica.

Reciclagem

A Epson preocupa-se com o meio ambiente e sabe que o planejamento para o futuro requer um forte compromisso ambiental. Para isso, nos empenhamos em criar produtos inovadores que são confiáveis, eficientes e recicláveis. Produtos melhores utilizando menos recursos naturais para ajudar a garantir um futuro melhor para todos.

As embalagens deste produto —papelão, plástico, isopor e espuma— são recicláveis e podem ser entregues a cooperativas de reciclagem, postos de recolhimento de resíduos ou empresas recicladoras, para que se promova a destinação ambientalmente adequada das embalagens.

Os materiais que compõem o produto —plásticos, metais, vidro, placa eletrônica, cartucho e lâmpada— são recicláveis. O produto não deve ser desmontado, mas sim, encaminhado para os Centros de Serviços Autorizados que darão o destino ambientalmente adequado. Consulte o site **global.latin.epson.com/br**, para uma lista de Centros de Serviço Autorizados.

Garantia limitada

Suporte técnico ao cliente

A Epson do Brasil disponibiliza aos seus clientes e usuários dos seus produtos vários canais de comunicação para a obtenção de suporte técnico, informações sobre produtos e serviços.

Para o download de drivers, manuais de usuário, consulta sobre garantia e demais informações técnicas consulte a nossa página de Internet no endereço global.latin.epson.com/br no link do Suporte Técnico.

Caso haja a necessidade de alguma informação complementar, localização de Centro de Serviço Autorizado, ou serviço não disponível na Internet, chame gratuitamente pelo telefone 0800-880-0094

Ganhe tempo e economize dinheiro! Chame o Suporte Técnico da Epson.

A maioria das dificuldades de uso dos equipamentos é possível resolver pelo telefone. Evite deslocamentos desnecessários, equipamento parado em fila de espera de assistência técnica.

Certificado de garantia

Este certificado de garantia é a sua segurança de ter adquirido um produto Epson comercializado através dos Distribuidores Oficiais designados pela EPSON DO BRASIL LTDA. Este documento é imprescindível para o exercício da garantia em todo o território nacional através do Centro de Serviço Autorizado Epson.

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

A EPSON DO BRASIL IND. E COM. LTDA, doravante designada "EDB", garante, nos termos aqui definidos, os produtos Epson comercializados em todo território nacional através de seus Distribuidores e Revendas Oficiais.

A responsabilidade da EDB abrange, através de suas empresas credenciadas, a reparação do produto, substituição de partes e peças defeituosas e reparo de vícios de qualidade que o torne impróprio ou inadequado ao uso, utilizando-se sempre de peças que mantenham as especificações originais.

São considerados suprimentos: cartucho de tinta, toner, cartucho de fita, feltros absorventes e lâmpadas.

A responsabilidade da EDB não abrange danos ao produto causados por:

- a. Operação em desacordo com as condições especificadas na documentação do produto, incluindo a utilização em ciclos de trabalhos acima da capacidade do equipamento.
- b. Inabilidade no uso ou uso indevido.
- c. Uso de rede elétrica em desacordo com a voltagem nominal do equipamento ou instalação inadequada.
- d. Transporte ou estocagem indevidos ou inadequados.
- e. Danos decorrentes de acidentes, quedas, fatos da natureza ou transporte em embalagem inadequada.
- f. Modificações não autorizadas pelo fabricante, número de série rasurado ou ausente.
- g. Serviços de manutenção realizados por pessoa física ou por empresas não credenciadas.
- h. Uso de suprimentos genuínos Epson com data de validade vencida ou reprocessados ou uso de suprimentos não-originais Epson.
- i. Uso de acessórios ou peças fora de especificações técnicas equivalentes aos dos produtos genuínos Epson, que sejam considerados defeituosos ou inadequados ao produto.
- j. Ausência de cartuchos instalados nas impressoras jato de tinta, ainda que vazios.

No caso de perda da garantia por um dos motivos citados neste certificado o reparo do equipamento estará sujeito a um orçamento prévio com taxa de reprovação de orçamento por parte de nossa rede de Centros de Serviço Autorizado*. A presente garantia limitada é válida pelo prazo de 1 (um) ano, sendo (90 dias de garantia legal, mais 275 dias de garantia adicional do fabricante) para cobertura de defeitos de fabricação, exceto para itens de consumo (suprimentos) ou desgaste natural no decorrer da utilização do produto, tais como: cartucho de fita, cartucho de tinta, toner, feltros absorventes, lâmpadas e outros itens de reposição que contam com garantia de 30 (trinta) dias. Esses prazos começam a ser contados sempre a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto. No caso de troca do produto, como uma alternativa à sua reparação, o período da garantia do produto substituto será de no mínimo 90 dias (garantia legal) ou do saldo da garantia adicional remanescente do produto substituído.

Esta garantia não cobre perdas e danos, lucros cessantes, manutenção de caráter preventivo ou qualquer perda resultante do uso ou da incapacidade de uso do produto, nem o custo de reparação ou substituição de qualquer outro bem que seja danificado.

O direito de garantia pode ser exercido diretamente em qualquer Centro de Serviço Autorizado* Epson, devendo o usuário encaminhar o produto acompanhado da nota fiscal de venda e o presente Certificado de Garantia, sendo de sua responsabilidade as despesas de transporte e seguro.

Não existe nenhuma outra garantia além da expressa neste documento. Nenhum distribuidor, revendedor ou pessoa física tem o direito de estender ou modificar a presente garantia oferecida pela EDB. Fica reservado à EDB o direito de cancelamento desta garantia, no caso de constatação do descumprimento de quaisquer desses termos.

EPSON DO BRASIL LTDA.

Suporte Técnico:

Para capitais e regiões metropolitanas: 4003-0376 e demais localidades: 0800-880-0094 ou pelo site: global.latin.epson.com/br

Etiqueta do Produto:

Modelo:

N° de Série:

Revenda:

Tel:

Atenção: A apresentação da nota fiscal de venda e deste certificado é indispensável para o atendimento em garantia. Aconselhamos o uso da embalagem original para transporte do referido equipamento.

(*) Vide lista de Centros de Serviço Autorizados no site global.latin.epson.com/br

Declaration of Conformity

According to 47CFR, Part 2 and 15, Class B Personal Computers and Peripherals; and/or CPU Boards and Power Supplies used with Class B Personal Computers

We: Epson America, Inc.
Located at: 3840 Kilroy Airport Way,

MS 3-13, Long Beach, CA 90806

Telephone: (562) 981-3840

Declare under sole responsibility that the product identified herein, complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital device. Each product marketed, is identical to the representative unit tested and found to be compliant with the standards. Records maintained continue to reflect the equipment being produced can be expected to be within the variation accepted, due to quantity production and testing on a statistical basis as required by 47CFR §2.909. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device

may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Trade Name: Epson

Type of Product: Label printer

Model: LW-600P

Bluetooth Safety and Specifications

Manufacture: Fujitsu Component Limited

Type: MBH7BTZ42

This document provides safety instructions and describes the specifications. Read this document carefully before use to ensure your safety and product performance.

U.S.

Contains FCC ID: SQK-MBH7BTZXXC2

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no quarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

An AC adaptor with a ferrite core must be used for RF interference suppression.

Warning: The connection of a non-shielded equipment interface cable to this equipment will invalidate the FCC Certification or Declaration of this device and may cause interference levels which exceed the limits established by the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and use a shielded equipment interface cable with this device. If this equipment has more than one interface connector, do not leave cables connected to unused interfaces. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 7.8 inches (20 cm) between the radiator and your body.

Industry Canada (IC) Notices

Contains IC: 337L-MBH7BTZXXC2

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICFS-003.

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

Marcas registradas

EPSON é uma marca registrada, EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada e LabelWorks e LC TAPE são marcas comerciais da Seiko Epson Corporation. Epson Connection é uma marca de serviço da Epson America, Inc.

Mac e OS X são marca comerciais da Apple Inc., registradas nos E.U.A. e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

Google Play e Android são marcas comerciais da Google Inc.


Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados aqui somente com o fim de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos donos. A Epson renuncia todo e qualquer direito sobre essas marcas.

Esta informação está sujeita a modificações sem aviso prévio.


© 2013 Epson America, Inc., 12/13




Frontal

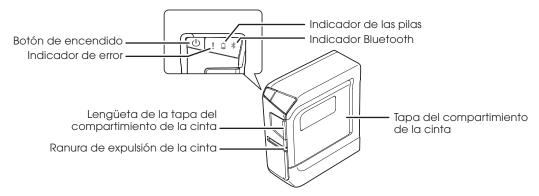


Posterior

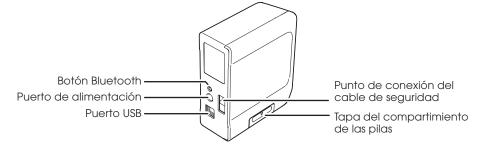

Frontal

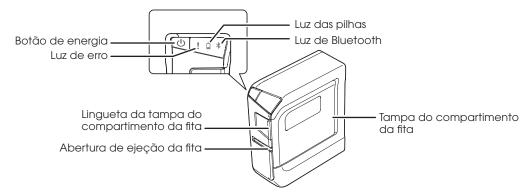

Posterior

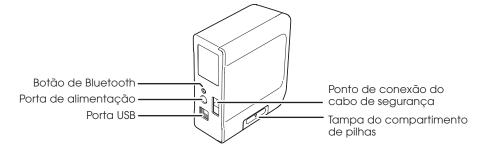

TAPE	½ pulg./pol. (12 mm)	³¼ pulg./pol. (18 mm)	1 pulg./pol. (24 mm)
Estándar Padrão	LC-4WBN9 LC-4BWV9 LC-4WLN9 LC-4BKP9	LC-5BKP9 LC-5WBN9	LC-6WBN9
	LC-4WRN9 LC-4NWT5		
Adhesivo fuerte Adesivo forte	LC-4WBW9 LC-4YBW9	LC-5WBW9 LC-5YBW9	LC-6YBW9
Transparente	LC-4TBN9 LC-4TKN9	LC-5TBN9 LC-5TWN9	LC-6TBN9
Para cables Para cabos			LC-6WBC9

Una lista completa de las cintas LabelWorks está disponible en la página Web **global.latin.epson.com/LW600p**. Uma lista completa de fitas LabelWorks está disponível no site **global.latin.epson.com/br/LW600p**.



412553800

2

CPD-40536 Impreso en XXXXX País de impressão: XXXXX